

# GUIDE – HOW TO

TOOLS RICHTIG EINSTELLEN.....	2-5
TOOL REINIGUNG & PFLEGE.....	6-7



# BaBylissPRO 4Artists Clipper einstellen

Die BaBylissPRO 4 Artists Haarschneider besitzen eine Fade-Klinge, die mit Hilfe des Feineinstellhebels in 5 verschiedene Längen eingestellt werden kann.


Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools richtig einstellst. > WERKZEUG EINSTELLEN MIT KOSTJA



Fade-Blade  
FX8700GME




Fade-Blade  
FX8700ME

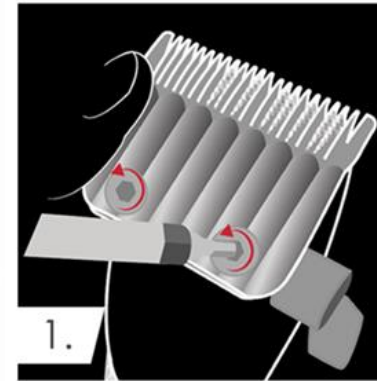


1.

1. Maschine ausmachen und vom Stromnetz entfernen.
2. Feinstellhebel in Deine Richtung auf die letzte Position stellen.
3. Schrauben auf der festen Klinge lösen und Klinge entfernen. Schrauben aufbewahren.

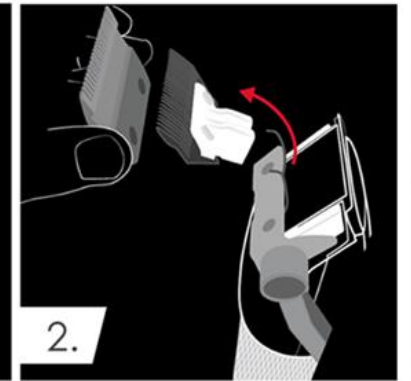

2.

1. Bewegliche Klinge anheben.
2. Klinge durch Ziehen austauschen und neue Klinge auf dem Plastik-Oszillator positionieren.
3. Dann die feste Klinge austauschen und mit den Schrauben befestigen.

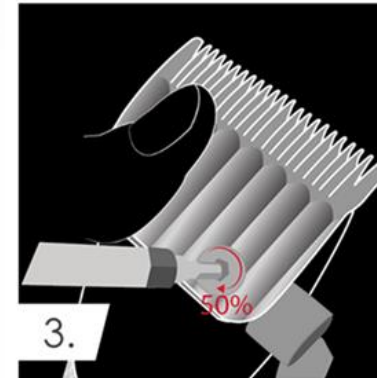

3.

1. Schrauben lose anziehen.
2. Die Zähne der festen Klinge mit einem Abstand von 1mm bis 1,5mm adjustieren und die bewegliche Klinge so zentriert und parallel wie möglich zu der festen Klinge positionieren.
3. Schrauben festziehen, nachdem beide Klingen perfekt positioniert sind.



4.

Um eine maximale Performance sicherzustellen, solltest Du Dein Tool regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen und ölen. Nutze außerdem ein paar Tropfen des BaBylissPRO 4in1 Sprays vor dem ersten Gebrauch.

# BaBylissPRO 4Artists Trimmer einstellen

Die BaBylissPRO 4 Artists Haarschneider besitzen eine Fade-Klinge, die mit Hilfe des Feineinstellhebels in 5 verschiedene Längen eingestellt werden kann.

Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools richtig einstellst. > WERKZEUG EINSTELLEN MIT KOSTJA


**BaBylissPRO**




**U-Blade**  
FX7880UME




**T-Blade**  
FX7880TME

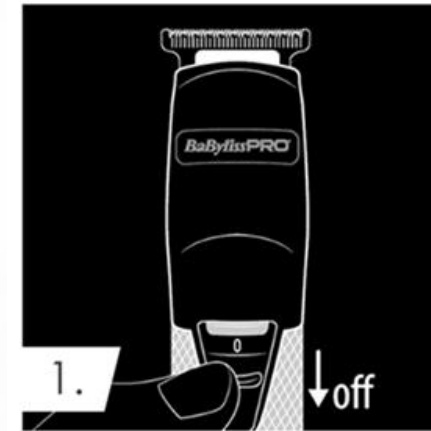


1. Trimmer ausstellen und Stecker ziehen.

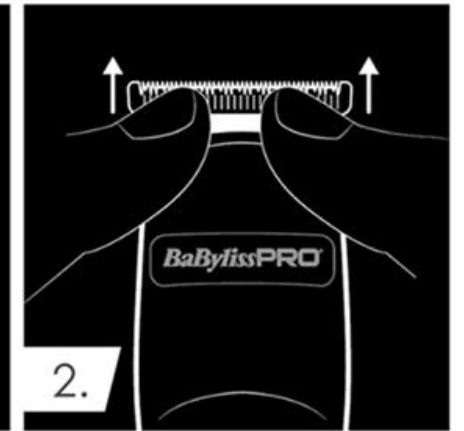

2. Klinge mit beiden Daumen nach oben drücken, um diese zu entfernen.

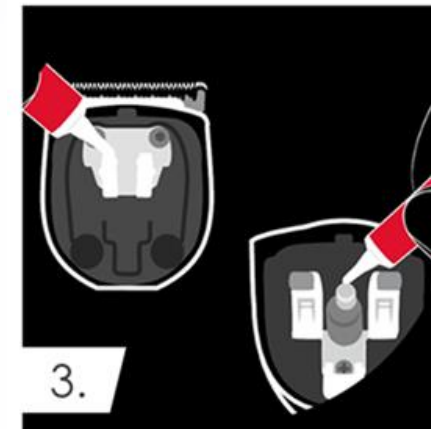

3. Um eine maximale Performance sicherzustellen, solltest Du Dein Tool regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen und ölen. Nutze außerdem ein paar Tropfen des BaBylissPRO 4in1 Sprays vor dem ersten Gebrauch.

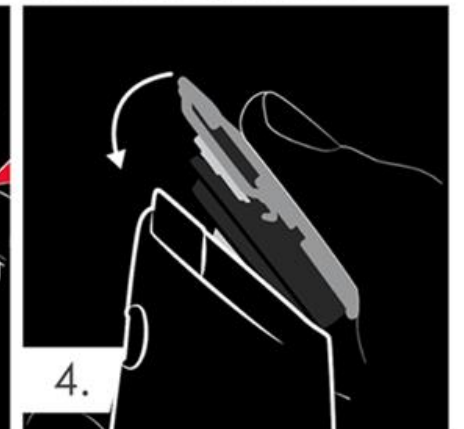


4. Klinge auswechseln und mit Deinem Daumen auf die Oberfläche der Klinge drücken, bis diese einrastet.

# BaBylissPRO 4Artists Präzisionstrimmer einstellen


Die BaBylissPRO 4 Artists Haarschneider besitzen eine Fade-Klinge, die mit Hilfe des Feineinstellhebels in 5 verschiedene Längen eingestellt werden kann.

Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools richtig einstellst. > WERKZEUG EINSTELLEN MIT KOSTJA


**BaBylissPRO**

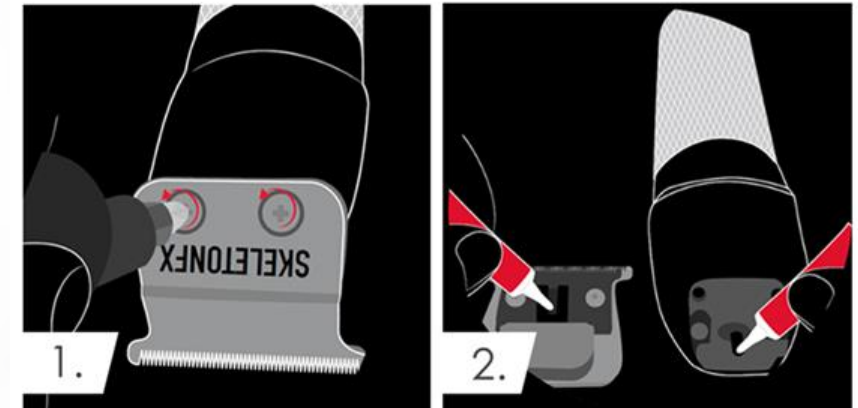


Trimmer ausstellen und Stecker ziehen. Dann den Trimmer um 180 Grad drehen, so dass die Klinge in Deine Richtung zeigt. Die Schrauben mit Hilfe des Schraubenziehers aufdrehen und die Klinge entfernen.

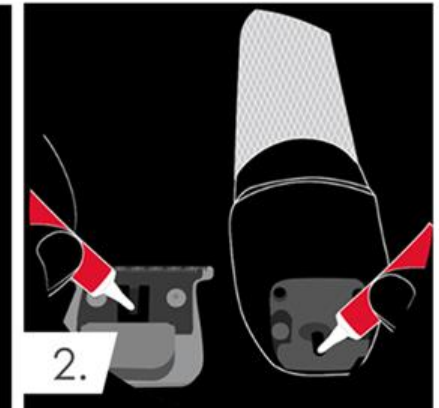

Um eine maximale Performance sicherzustellen, solltest Du Dein Tool regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen und ölen. Nutze außerdem ein paar Tropfen des BaBylissPRO 4in1 Sprays vor dem ersten Gebrauch.

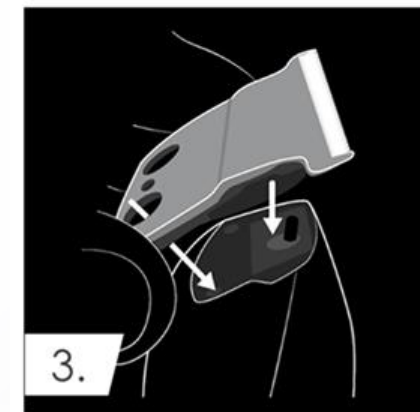


Kehre den Prozess um, um die neue Klinge am Trimmer zu befestigen. Setze dabei die Klinge auf das Klingensbett.

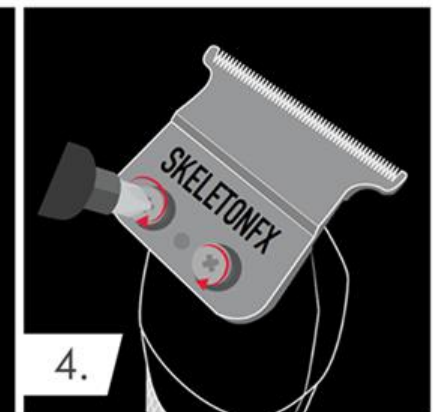

Tausche die Schrauben aus und ziehe diese lose an. Richte die Klinge parallel zum Gehäuse des Trimmer aus, bevor Du die Schrauben fest ziehst.

**BaBylissPRO**  
4Artists

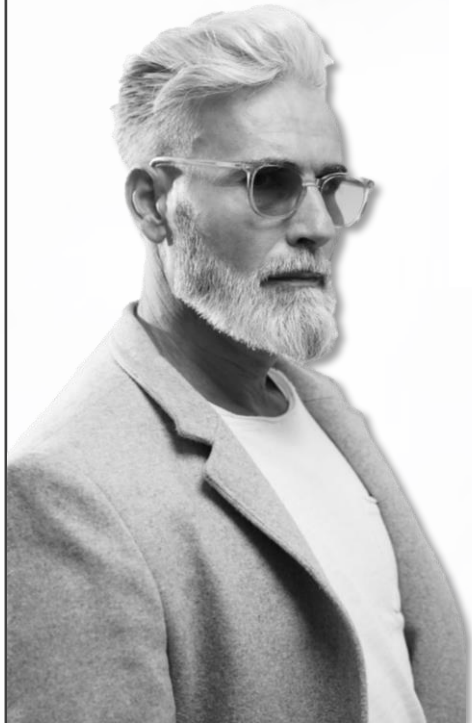

**SKELETON**  
**FX**



**T-Blade**  
FX707ZE




**T-Blade**  
FX707ZGSE

# BaBylissPRO 4Artists Folienrasierer einstellen

Die BaBylissPRO 4 Artists Haarschneider besitzen eine Fade-Klinge, die mit Hilfe des Feineinstellhebels in 5 verschiedene Längen eingestellt werden kann.

Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools richtig einstellst. > WERKZEUG EINSTELLEN MIT KOSTJA


**BaBylissPRO**

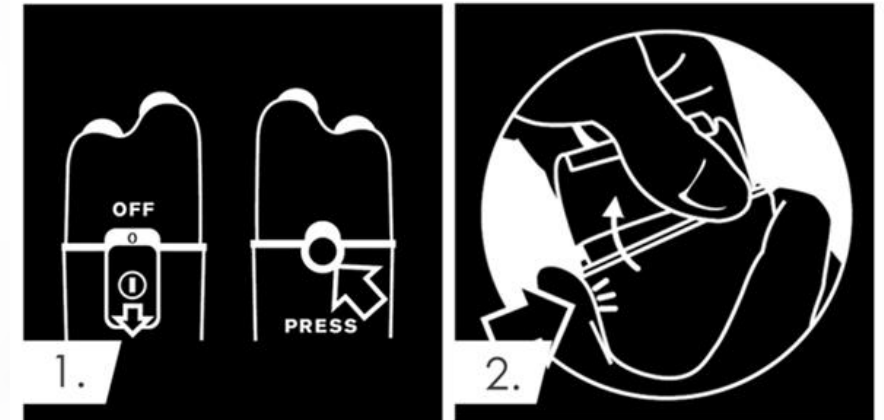


1. Folienrasierer ausstellen. Knopf auf der gegenüberliegenden Seite drücken, um den Scherkopf zu lösen. Das Kopfteil sollte sich leicht vom Rasierer entfernen lassen.



2. Um die gebrauchte Klinge zu entfernen, den Rasierer mit der einen Hand festhalten, mit der anderen Hand die beiden Enden der Klinge greifen und vorsichtig abziehen.

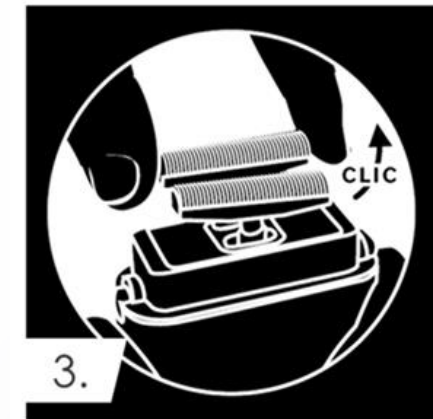

3. Die neuen Klängen auf die dafür vorgesehenen Stecker setzen und vorsichtig drücken, bis diese einrasten.

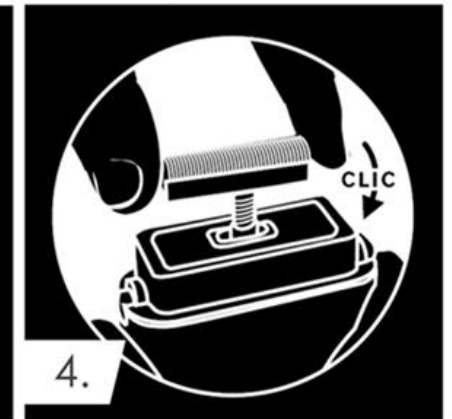

4. Dann den neuen Scherkopf über den Klängen platzieren und sanft drücken, bis dieser einrastet. Das Tool anschalten und prüfen, ob der Folienrasierer einwandfrei funktioniert.

**BaBylissPRO**  
Artists



**SKELETON**

**FX**



**GUNSTEEL**  
FXRF2GSE



**GOLD**  
FXRF2GE



**CHROM**  
FXRF2E



**CHROM**  
FXRF1E

# TOOL

## Reinigung

**BaByliss**PRO®

Tipps und Tricks zur richtigen Pflege deiner Grooming Tools.

Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools reinigst und pflegst.

> TOOLS REINIGEN UND PFLEGEN MIT KOSTJA



**90%** der Retouren von Haarschneidern und Trimmern können vermieden werden. Die Retouren belaufen sich vor allem auf die unzureichende Pflege und Wartung der Tools. Darunter fallen oft eine zunehmend schlechte Schneideperformance, ungewöhnlich laute Geräusche oder eine starke Überhitzung der Klingen und der Maschine.

Aufgrund des intensiven, täglichen Gebrauchs im Salon sind die kontinuierliche Pflege, die Reinigung und das Ölen der Geräte essentiell, um eine optimale Performance und eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten. Zudem ist der regelmäßige Wechsel und das ordnungsgemäße Anbringen der Klinge ebenfalls empfehlenswert. Mit ein paar praktischen Tipps können viele Probleme unkompliziert und eigenständig gelöst werden, bevor ein Tool eingeschickt werden muss.

In dieser Rubrik erklären wir, wie Du Deine Haarschneider, Trimmer und Folienrasierer optimal reinigen und warten kannst.

# TOOL

## Reinigung

**BaBylissPRO**

Tipps und Tricks zur richtigen Pflege deiner Grooming Tools.

Brand Ambassador Kostja, zeigt dir in diesem Video wie Du die BaBylissPRO 4 Artists Grooming Tools reinigst und pflegst.

> TOOLS REINIGEN UND PFLEGEN MIT KOSTJA

### REINIGUNGSBÜRSTE

Alle 4Artists Haarschneider und -trimmer werden mit einer handlichen Reinigungsbürste geliefert. Dabei empfiehlt sich das regelmäßige Entfernen von Haaren nach jedem Gebrauch für eine optimale Performance und Hygiene:

1. Vorsichtig über das Gerät und die Klinge bürsten, um Haare und Stoppeln zu entfernen.
2. Ebenfalls alle Haare vom Schneidekopf entfernen, auf der die Klinge befestigt ist.
3. Mit Hilfe der kleinen Detail-Bürste können auch die Zwischenräume zwischen der festen und der beweglichen Klinge gründlich gereinigt werden, indem die bewegliche Klinge angehoben wird.



### 4in1 REINIGUNGSSPRAY

Es empfiehlt sich, die Klingen regelmäßig nach jedem Gebrauch zu ölen, um die Schneideleistung zu erhalten und eine Überhitzung der Geräte zu vermeiden.

Das 4in1 Spray ölt, reinigt, schützt und kühlt Scheren und Klingen.

Die spezielle Zusammensetzung des 4in1 Sprays erhält die Schärfe der Klingen und verlängert somit die Lebensdauer von Trimmern und Haarschneidern. Zum Einen eignet er sich, um BaBylissPRO Klingen zu ölen, zum Anderen hat es eine 360° Reinigungsfunktion, welche die Entfernung von Haaren innerhalb des Schneidekopfes erleichtert. Er schützt die Klinge zudem vor Oxidation und Korrosion, und kühlt sie, um eine Überhitzung der Klingen zu vermeiden. Um eine optimale Schneideleistung sicherzustellen und die Lebensdauer Deines Clippers und Trimmers zu verlängern, nutze das BaBylissPRO 4in1 Spray regelmäßig nach jedem Gebrauch.

